


INTEGO
ИНОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ • КАЧЕСТВО

VX-270S

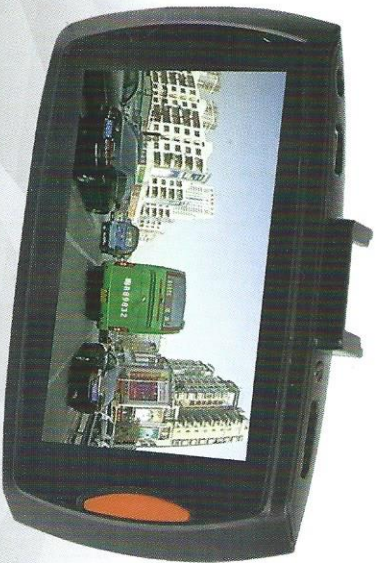

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Технические характеристики:

- Разрешение видео 1280x720 (720p)
- Компактный дизайн
- Ночная подсветка
- Дисплей с диагональю 2.7 дюйма
- Детектор движения
- Циклическая запись
- Входы: USB, AV, HDMI
- Поддержка карт памяти MicroSD до 32 ГБ


Комплектация:

- Видеорегистратор
- Кронштейн для крепления к лобовому стеклу
- Автомобильный адаптер питания/зарядки
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- USB-кабель

Схема прибора



1. ON/OFF
Кнопка включения/выключения видеорегистратора
2. Slot для карты памяти Micro SD
3. REC
Включает или выключает запись видео
4. MENU
Переключает видеорегистратор в меню настроек
5. Кнопки перемещения по меню
6. MODE
Переключение между режимами видеорегистратора (фото / Видео / Просмотр отснятого).
7. Кнопка экстренной защиты видеозаписи.

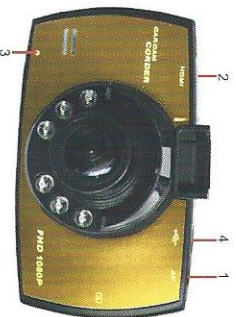

1. AV OUT
Позволяет вывести изображение с видеорегистратора на экран телевизора
2. HDMI
Позволяет вывести изображение с видеорегистратора на экран телевизора
3. Reset
При некорректной работе или зависании позволяет перезагрузить устройство
4. Mini USB
Используется для зарядки или подключения устройства к Компьютеру

Установка

Индикатор емкости батареи.



Батарея полностью заряжена



Батарея немного разряжена



Батарея полностью разряжена

Зарядка батареи

1. Зарядка с помощью автомобильного зарядного устройства.
2. Зарядка от компьютера через USB порт.

Установка и извлечение microSD карты

1. Вставьте карту в слот так, чтоб она надежно закрепилась в слоте.
2. Для извлечения, слегка нажмите на карту, после чего, пружина вытолкнет карту и вы сможете её легко извлечь..

Обратите внимание:

1. Обратите внимание на угол установки карты, попытка установить карту под неправильным углом может привести к повреждению видеокamеры и карты
3. Если карта и регистратор идентифицируются как несовместимые, попробуйте еще раз вставить карту или поменяйте ее на другую.
4. Используйте высокоскоростные microSD карты последних поколений

Управление

Включение и выключение регистратора

1. Нажать кнопку включения и держать около 1 секунды, аппарат включится
2. Нажать кнопку выключения и держать около 3 секунд, аппарат выключится

Переключение режимов работы

В регистраторе есть три режима работы- видео (съемка видео), фото (сделать фото) и воспроизведение (просмотр фото и видео).

Для последовательного переключение между режимами видео, фото и воспроизведение нажмите кнопку MODE.

Системные настройки

Зажмите кнопку MENU для входа в режим настроек.

Нажмите кнопку MENU и перейдите к системным настройкам:

1. Дата/Время: Установка даты/времени
2. Автоматическое выключение: Установка автоматического выключения
3. Звук кнопок: Звук кнопок включения и выключения
4. Язык: Меню выбора языка
5. Режим TV: Настройка NTSC/PAL
6. Частота света: Установка 50Hz/60Hz
7. Настройки по умолчанию: Возврат к заводским настройкам
8. Версия: Версия программы
9. Поворот изображения
10. Выкл. экрана
11. Подсветка: Вкл./Откл. (коротким нажатием кнопки «On/Off»)
12. Подсветка: Настройка режима работы подсветки
13. Форматирование: Форматирование карты памяти
14. Установка номерного знака: Показывает номерной знак вашего автомобиля в видеофайле

Видеосъемка и настройки видеосъемки

Перевести аппарат в режим видеосъемки. Нажмите кнопку REC/OK для начала видеозаписи, во время записи в левом верхнем углу экрана будет мигать красный круг. Нажмите кнопку REC/OK для остановки записи, красный круг исчезнет.

Настройки опций видеокамеры

Зажмите кнопку MENU для входа в режим настроек:

Разрешение: 1080P/720P/480P/240P

Циклическая запись: 3 минут/5 минут/10 минут

Обнаружение движения: Вкл/Выкл

Звук записи: Вкл/Выкл

Обозначение даты: Вкл/Выкл

Фотосъемка и настройки фотосъемки

Войдите в режим фотосъемки.

Направьте аппарат на объект съемки при этом желательно зафиксировать аппарат избегая резких движений.

Настройки опций фотографии

Нажмите кнопку MODE для входа в режим настроек:

Способ съемки : автоматическая съемка/съемка с таймером (2 секунды/5 секунд /10 секунд) /непрерывная съемка

Разрешение : VGA, 1,3 /2/3/5(по умолчанию), 8/10/12 Мп

Качество съемки : Высокое, среднее, экономичное

Реакость : Максимальная, средняя, низкая

Баланс : Авто / Дневной свет / Облачно / Вольфрам / Флуоресцентный

Цвет : Обычный/Черно-белый/Охра

ISO : Авто/100/200/400

Компенсация экспозиции : -2.0 - +2.0

Распознавание лиц : Распознавание лиц/Распознавание улыбки

Защита от сотрясения : Вкл/Выкл

Быстрый просмотр : Выкл/2секунды/5секунд

Пометка даты : Дата/ (Дата/Время)

Режим воспроизведения

Войдите в режим воспроизведения.

Для просмотра кадров нажмите кнопку вверх/вниз. Нажмите кнопку ОК для входа в одиночный режим просмотра, в этом режиме доступно управление параметрами изображения.

Для проигрывания видео или фото материалов нажмите ОК.

Во время проигрывания короткое нажатие кнопки вверх/вниз для уменьшения/увеличения громкости звука, длительное нажатие для перемотки.

Удаление

В режиме воспроизведения, нажмите кнопку MENU.

Появятся опции удаления у форматирования, нажмите кнопку вниз для перехода к опции удаления, нажмите ОК для перехода к опциям «Удалить текущий фрагмент» «Удалить все», нажмите ОК для выбора, еще раз нажмите ОК для подтверждения.

Подключение телевизора

1. Телевизор можно подключить с помощью HDMI провода.
2. Подключив телевизор через TV провод можно осуществлять видеозапись, фотосъемку, а также просмотр видео и фото материалов.

Сброс

Примечание: если ненадлежащее использование данного аппарата приведет к его зависанию, нажмите кнопку **Сброс**, затем включите аппарат заново, аппарат вернется в нормальный режим работы.

Обратите внимание: изменение конструкции и технических характеристик данной продукции может происходить без предварительного уведомления.

WWW.INTEGO.RU